

1.1 Карта клиента. (Заполняет Поставщик.)

Карта клиента содержит информацию:

- адрес сервера FTP;
- логин клиента FTP;
- пароль клиента FTP;
- порт FTP.

1.2 Настройка FTP для клиента. (Заполняет Поставщик.)

Для добавления нового клиента в FTP необходимо на хостинге поставщика, авторизоваться как администратор, выбрать пункт «Управление пользователями FTP» (Хостинг-> Пользователи FTP)(рис. 1.1.) и нажать кнопку «Create FTP Account»(рис.1.2). Логин и пароль пользователя не должны превышать 32 символа. Для каждого клиента необходимо выделять отдельный каталог доступа.

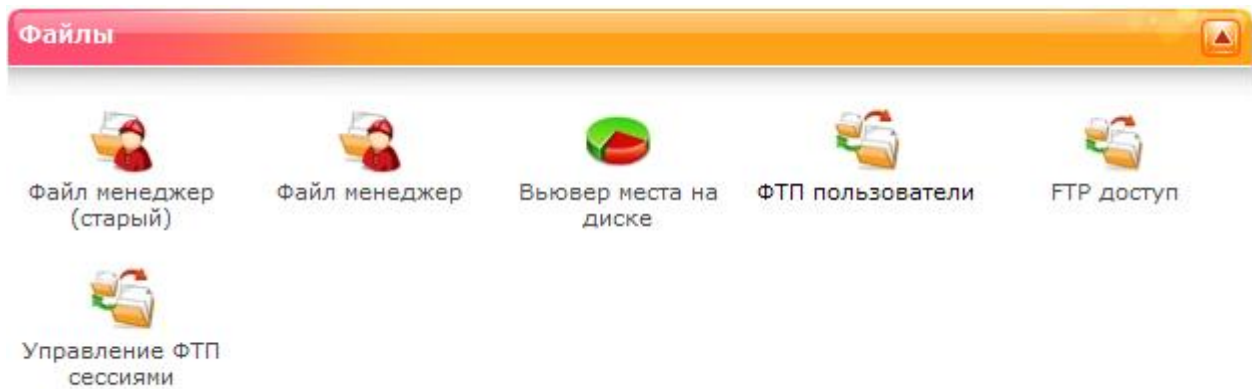


Рисунок 1.1. Пользователь FTP.

Add FTP Account

Form for adding a new FTP account:

Login: @lecom-ltd.com ✓

Password: ✓

Password (Again): ✓

Strength : (?): Password Generator

Directory: /home/lecom/ ✓

Quota: 100 MB ✓ unlimited

Рисунок 1.2. Добавление нового FTP пользователя.

Пример карты клиента:

Сервер: lecom-ltd.com

Порт: 21

URI: ftp://lecom-ltd.com:21

Логин: newlogin@lecom-ltd.com

Пароль: 12345678

1.3 Настройка станции СОЛ-2-5. (Заполняет Поставщик.)

Далее необходимо занести данные в станцию(рис 1.3.) посредством GPRS_Tester.

Номер параметра	Имя	Значение	Описание
188	Адрес FTP сервера	lecom-ltd.com	
190	порт для FTP соединения	21	
192	логин для FTP соединения	newlogin@lecom-ltd.com	
194	пароль для FTP соединения	12345678	
196	время удержания замка картоприемником.	45	тип: string макс. длина строки : 31

Рисунок 1.3. Занесение данных в прошивку.

1.4 Занесение списка карт в станцию СОЛ-2-5.

Выполняется с помощью программы LiftAccess.

1.4.1. Добавим устройство (рис. 1.4.), либо используем устройство уже добавленное через GSMService.


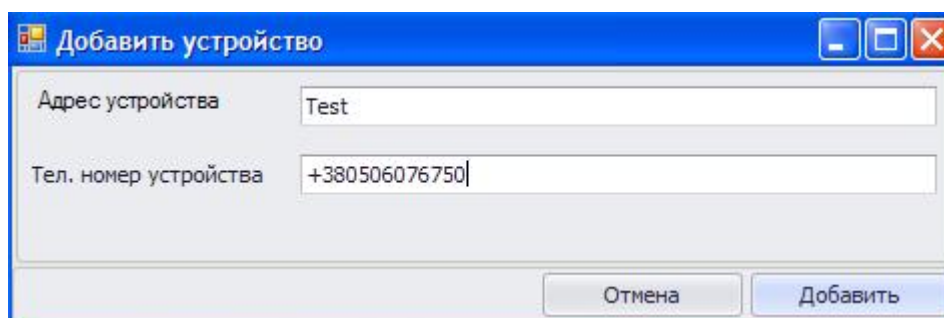


Рисунок 1.4. Добавление устройства.

1.4.2. Добавим квартиру в список

Необходимо нажать кнопку «Добавить квартиру в список», заполнить 3 столбца и нажать кнопку «Сохранить».

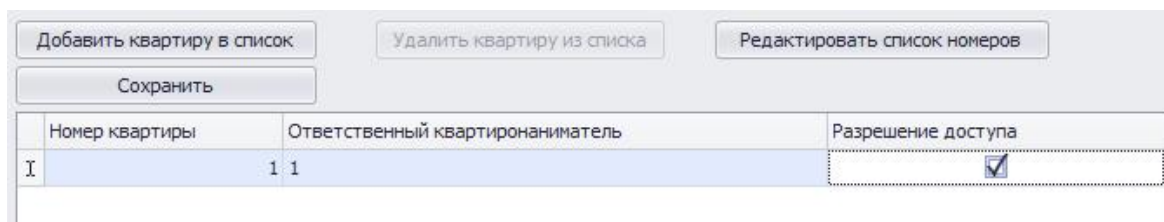

Номер квартиры	Ответственный квартиронаниматель	Разрешение доступа
I	1 1	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 1.5. Добавление квартиры.

1.4.3. Добавим список карт(таблеток)

Необходимо нажать клавишу «Редактировать список номеров», подключить картоприемник к ПК, выбрать соответствующий СОМ-порт, поочередно поднести карты(таблетки) к картоприемнику. Далее нажать кнопку «Сохранить и выйти»

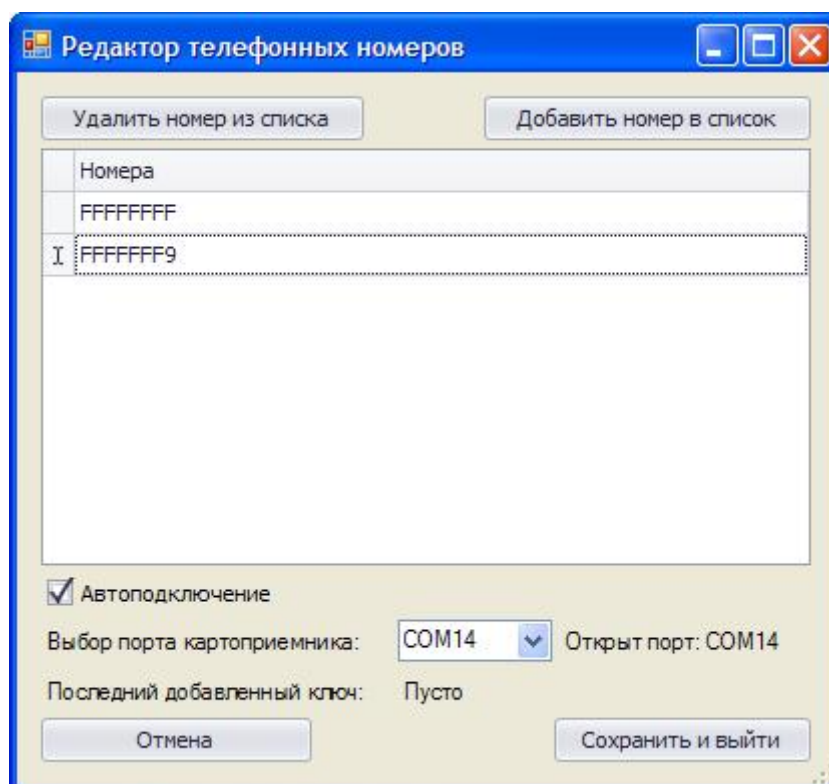


Рисунок 1.6. Добавление карт(таблеток).

1.4.4. Укажем список картоприемников подключенных к СОЛ-2-5.

Необходимо нажать клавишу «Редактировать картоприемники», добавить записи, указав необходимый адрес каждого картоприемника подключенного к СОЛ-2-5, и нажать кнопку «Сохранить и выйти».


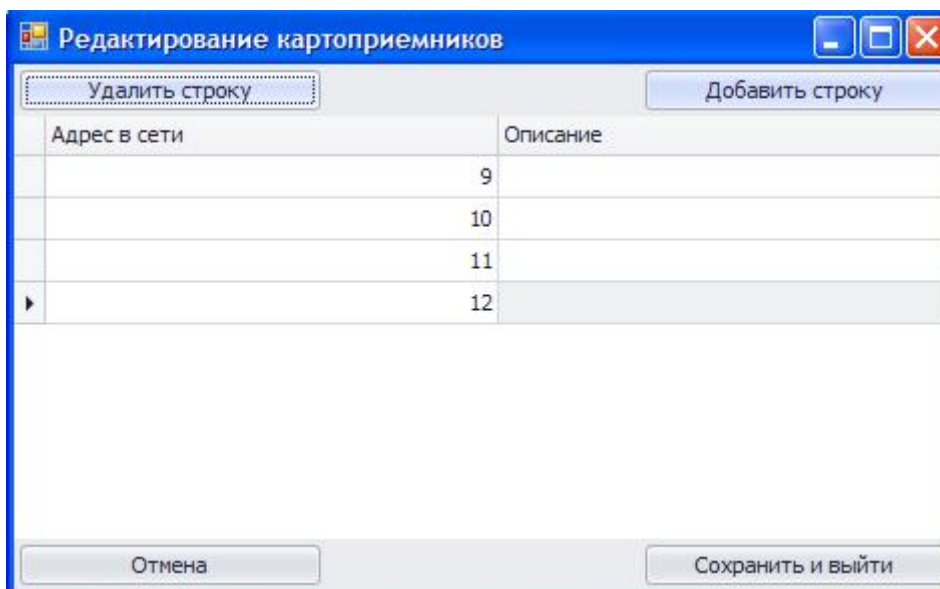


Рисунок 1.7. Добавление установленных на станции картоприемников.

1.4.5. Отправим данные на станцию СОЛ-2-5.

Выбираем тип канала передачи, указываем СОМ-порт модема, нажимаем кнопку «Отправить изменения».

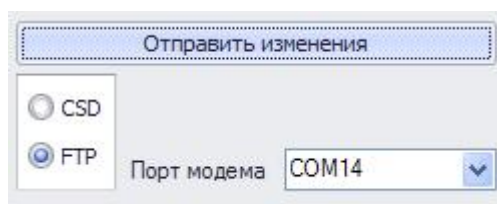


Далее необходимо дождаться сообщения об завершении передачи данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

НАСТРОЙКА FTP

Выбрать меню «Настройка», далее выбрать пункт меню «Настроить FTP».

Указать данные, указанные в текущей карте клиента.

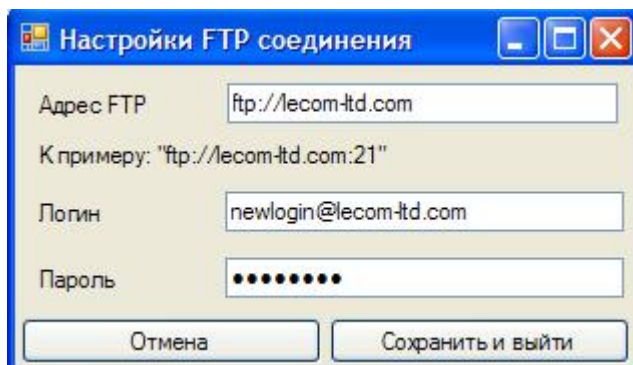

Настройки FTP соединения

Адрес FTP

К примеру: "ftp://lecom-ltd.com:21"

Логин

Пароль

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Настройка картоприемника.

Указать следующие параметры:

Скорость (бит/с)	9600
Биты данных	8
Четность	None
Стоповые	1
Управление потоком	None

Отмена Сохранить

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Настройка модема.

Указать следующие параметры:

Параметр	Значение
Скорость (бит/с)	115200
Биты данных	8
Четность	None
Стоповые	1
Управление потоком	None

Кнопки: Отмена, Сохранить